


ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

1. Під час роботи з покрівельними листами завжди використовуйте рукавиці та спецодяг, звертайте увагу на гострі краї та кути.
2. При виконанні монтажних робіт завжди використовуйте страхувальні системи або пояси.
3. Заборонено знаходитися під листом під час його переміщень.
4. Не виконуйте монтажних робіт при сильному вітрі та за несприятливих погодних умов.

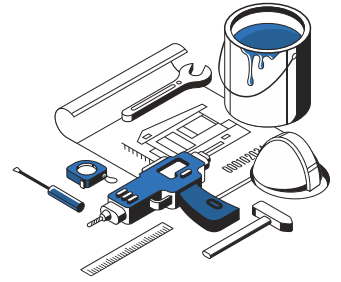


ОТРИМАННЯ ПРОДУКЦІЇ

1. Перевірте відповідність отриманої продукції видатковій накладній та цілісність транспортної упаковки. Огляньте покрівельні листи щоб переконатися у відсутності дефектів. Перевірте правильність написання Ваших особистих даних у гарантійному листі (лише для покрівельних матеріалів)
2. Якщо Ви виявили невідповідність у кількості/якості/розмірах/кольорі продукції – зробіть фотографії та відео дефектів та зверніться до продавця.
3. Усі скарги з приводу невідповідності продукції пункту 2 потрібно подати одразу у день отримання.

ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ


1. Покрівельно-фасадні матеріали перевозяться упаковками. З метою збереження цілісності покриття, для профнастилу передбачена заводська поліетиленова упаковка з додатковим скріпленням скотчем, а для металочерепиці – стрейч-плівка та дерев'яні піддони.
2. Завантаження продукції на заводі здійснюється за допомогою автонавантажувачів у відкритий кузов автомобіля. Розміри кузова/причепа повинні відповідати (або бути більшими) за розміри продукції в упаковці.
3. Упаковки покрівельно-фасадних матеріалів повинні бути закріплені у кузові за допомогою стяжних ременів, щоб запобігти переміщенню та пошкодженню.
4. Розвантажувати продукцію рекомендується механізованим способом за допомогою кран-балки і траверси, м'якими стропами або за допомогою навантажувача. Для розвантаження продукції вручну необхідно залучити достатню кількість працівників з розрахунку 1 людина на 1,5-2 п.м. листа, але не менше 2-х осіб. Знімати окремі листи металочерепиці з пачки можна лише з попереднім зміщенням в бік початку листа – це робиться з метою попередження появи сколів на поперечній хвилі, що можуть виникнути, якщо різко підняти лист металочерепиці вгору.
5. Листи необхідно переміщувати у вертикальному положенні достатньою кількістю робітників, щоб не допустити перегинів.
6. Заборонено ходити по продукції, тягти листи волоком, скидати їх з висоти.

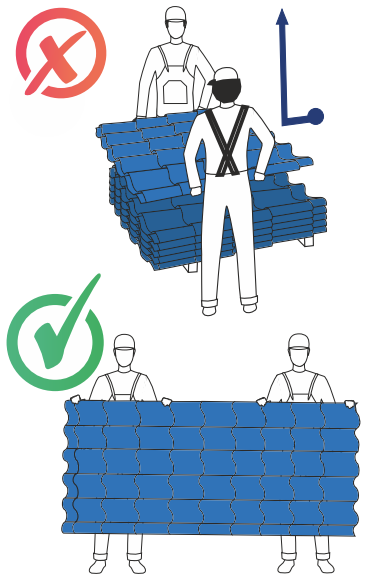

ЗБЕРІГАННЯ

1. Допускається зберігання покрівельних листів під відкритим небом у транспортній упаковці не довше 7 днів, за умови відстані між листами та поверхнею, на якій стоїть продукція, не менше 20 см та під кутом нахилу не менше 5°.
2. Через 7 днів після розвантаження слід зняти транспортну упаковку: поліпропіленову стяжку, поліетиленову упаковку для доступу повітря всередину пачки, щоб попередити утворення конденсату.
3. Для більш тривалого зберігання покрівельні матеріали з тонколистової сталі слід розмістити в сухому закритому приміщенні або під навісом, щоб не допустити потрапляння прямих сонячних променів чи атмосферних опадів.

Увага, факт зберігання більше 30 днів анулює гарантію на матеріал!



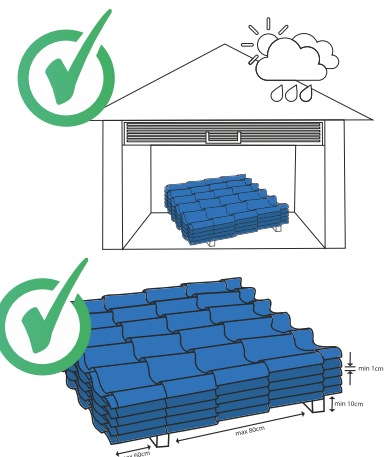


4. Якщо покрівельні листи покриті захисною плівкою, то в такому виді їх можна зберігати не більше 14 днів. Після цього терміну захисну плівку треба зняти, щоб уникнути пошкодження полімерного покриття листів клейкими компонентами плівки.
5. При зберіганні покрівельних матеріалів більше 14 днів (а оцинкованих листів без полімерного покриття більше 3-х днів) їх необхідно розташувати на похилій площині з відстанню від підлоги не менше 20 см. Усі листи обов'язково перекласти дерев'яними рейками з кроком не більше 80 см, не допускаючи прогинання листів, щоб накопичуваний між ними конденсат міг випаровуватися або стікати.
6. Поруч з місцем зберігання заборонено проводити роботи, які можуть пошкодити вироби. Наприклад, роботи зварювальним апаратом та кутошліфувальною машинкою з абразивним кругом («болгаркою») призводять до потрапляння стружки та іскр на поверхню листів, що може пошкодити полімерне покриття і спровокувати корозію.
7. Заборонено укладати на вироби важкі вантажі, які можуть деформувати продукцію і пошкодити покриття.

ОСОБЛИВОСТІ МОНТАЖУ

1. Монтажні роботи повинні проводитися спеціалізованими бригадами відповідної кваліфікації.
2. Підняття листів здійснюється за допомогою направляючих рейок, установлених під нахилом від землі до карнизу, піднімати необхідно по одному листу (зворотнім боком по рейках), обв'язуючи лист страхувальною мотузкою з прокладкою під ним. Листи рекомендується утримувати за стикові краї достатньою кількістю робітників, не допускаючи перегину;
3. Забороняється підштовхування листів знизу для запобігання порушення геометрії листа.
4. Транспортувати матеріал до місця монтажу можна механізованим способом за допомогою підйомних механізмів, попередньо облаштувавши тимчасове місце складання на покрівлі. Механізоване переміщення здійснюється без зняття продукції з палет.
5. Порізка листів виконується на землі електролобзиком, електричними висічними ножицями або ручними ножицями по металу. Забороняється використання інструментів, які спричиняють нагрів металу (таких як болгарка, газові різакі та інші абразивні інструменти). Металеву стружку необхідно прибрати з поверхні листів одразу після порізки. Відрізаний край слід обробити фарбою для металочерепиці, за допомогою губки або пензлика.
Увага, використання кутошліфувальної машинки для порізки листів автоматично анулює гарантію.

6. Пересуватися по металочерепиці можна лише в місцях, де є покрівельна опора (або спеціальні сходи і містки) у взутті на м'якій підшві, наступаючи лише у впадину хвилі. Категорично заборонено наступати на гребінь хвилі – це приведе до необоротної деформації.

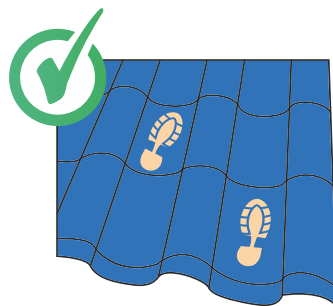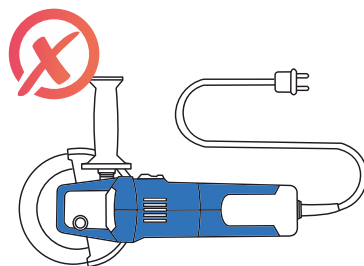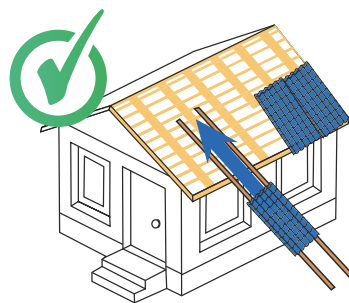

ДОГЛЯД

1. При експлуатації очищайте покрівлю від листя та бруду не рідше 2-х разів на рік. Змивайте залишки стійкого бруду чи моху за допомогою чистої води та м'якої щітки. При потребі можна використовувати неагресивні мийні засоби.
2. При виявленні дрібних подряпин, необхідно зафарбувати їх фарбою.

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ:

**У ВИПАДКУ ПОРУШЕННЯ ВИЩЕЗАНАЧЕНИХ ІНСТРУКЦІЙ
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОДАВЕЦЬ/ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА ВИЯВЛЕНІ НЕДОЛІКИ, МОЖЛИВІ ПОШКОДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ЧИ ЗМІНУ ЇЇ ЯКОСТІ,
А ТАКОЖ НЕ НЕСЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПО ГАРАНТІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ.**